



ANCON MBT-skarv


Monteringsanvisning

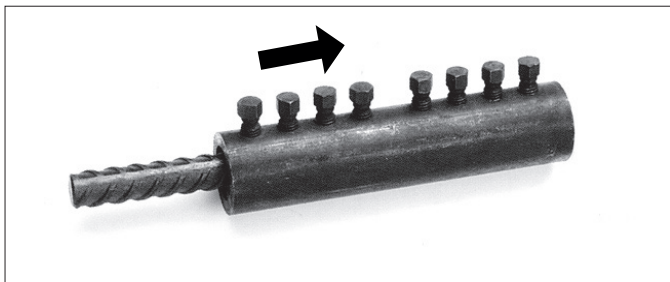

1. Placera kopplingen så att änden av armeringsstången når mitten på kopplingen förskjuten maximalt +/- 6 mm från centrum. Skruva sedan åt låsbultarna med fingrarna tills de når armeringsstången. Kontrollera att stången och kopplingen är i linje med varandra. Justera vid behov.

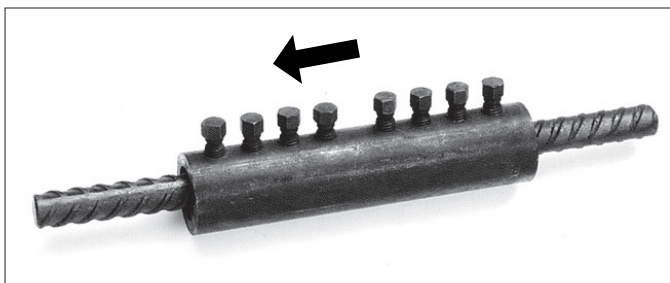


2. Skjut in änden från den andra armeringsstången i kopplingen så att den når den redan monterade stången. Skruva sedan åt låsbultarna med fingrarna tills de når armeringsstången. Kontrollera att stänger och koppling ligger i linje med varandra. Justera vid behov.

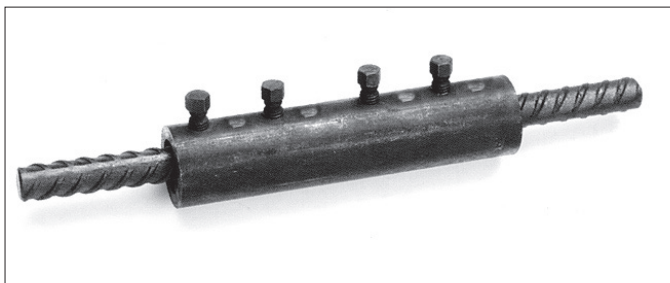

3. Drag till sist åt låsbultarna ordentligt med lämpligt verktyg, t.ex. spärrnyckel, elektrisk eller luftdriven mutterdragare. **OBS! Använd ej åtdragningsverktyg med slagfunktion.**

Bultarna dras åt slumpmässigt till dess att de går av vilket indikerar ett korrekt åtdragningsmoment.

Hylsorna kan monteras direkt på armeringsstången utan någon förbehandling av stångändarna. ANCON-skarven ger en kontinuerlig skarvad armering och erfordrar ingen extra skarvlängd.

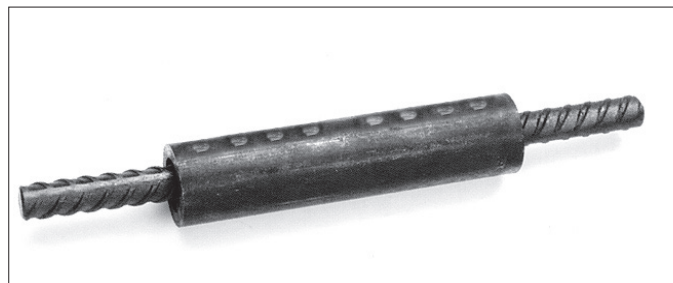

Produkten är typgodkänd av Sitac

Tibnor AB

Box 600
169 26 Solna
Telefon: 010-484 00 00
Fax 010-484 00 75